
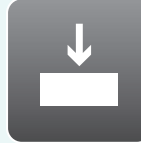
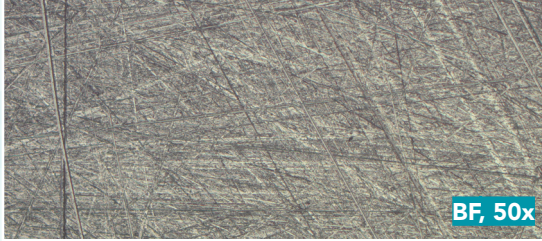
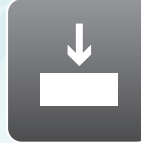
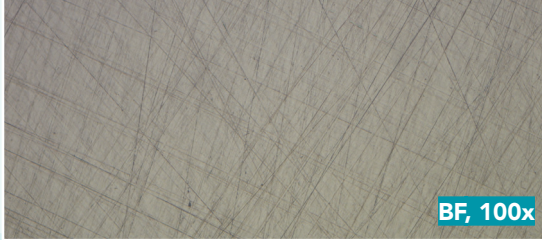

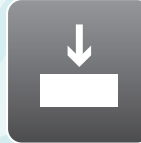



Aka-Brief #7 Paslanmaz ve Dupleks Çelik

1						
	Piatto 220	Su	300 rpm	2.5 N	Düğüneşene kadar	BF, 50x
2						
	Allegan 3	DiaMaxx Poly 6 µm	150 rpm	2.5 N	5 : 0 0 d a k	BF, 100x
3						
	Daran	DiaMaxx Poly 3 µm	150 rpm	2.5 N	4 : 0 0 d a k	BF, 100x
4						
	Chemal	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline	150 rpm	2.0 N	2 : 0 0 d a k	DIC, 200x

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanıma göre değişiklik gösterebilir.