

Aka-Brief #10 Yumuşak Malzemeler 50-150 HV

1




Rhaco Grit
P320




Su



300 rpm

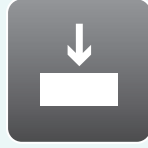

3 5 N Düzgünleşene kadar

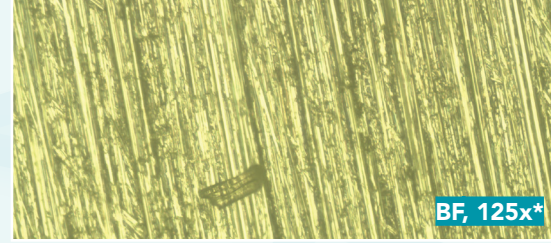

2



Largan 9




DiaMaxx
Poly 9 µm



150 rpm



3 5 N 5 : 0 0 d a k

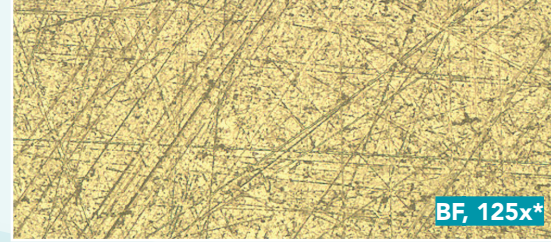

3




Napal




DiaDoublo
Poly 1 µm



150 rpm

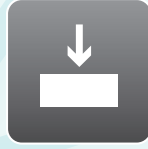

3 5 N 4 : 0 0 d a k

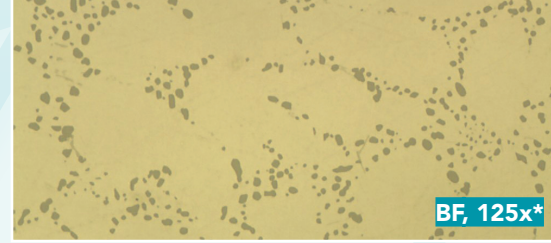

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

250mm lik sistemler için zamanlar %30, 200mm lik sistemler için ise %100 arttırılmalıdır.

Daha geniş numuneler için baskı gücü arttırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

* Hazırlanan malzeme: AISi